

Инструкции по монтажу:

➤ Крепление битумной черепицы


Надежное крепление очень важно при монтаже кровли.



- Забивайте гвозди ровно, чтобы шляпки были на одном уровне с поверхностью черепицы, а не врезались в нее.
- При монтаже в холодную погоду нужно добавлять больше кровельного клея
- В зонах сильных ветров нужно использовать кровельный клей как минимум при укладке пяти верхних рядов черепицы Cambridge Xpress
- мастика наносится в небольшом количестве, не больше 25 мм в диаметре
- Расположение гвоздей:
 - Забивайте по 4 гвоздя в каждый гонт черепицы в "Cambridge Xpress lane" - на расстоянии приблизительно 2,5 см от каждого края и 33 см между гвоздями
 - Расположение гвоздей для ламинированной черепицы: **XPRESS LANE = ПОЛОСА КРЕПЛЕНИЯ ГВОЗДЯМИ** для более точного и простого монтажа.

Примечание:

При монтаже на кровле с углом наклона больше 60° или в зоне сильных ветров используйте для крепления дополнительные гвозди, а также дополнительную проклейку мастикой IKO Shingle Stick для более надежной фиксации.

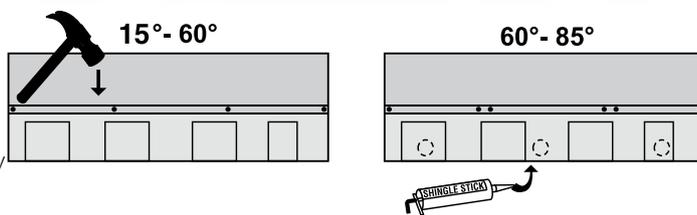

➤ Стартовая полоса



В качестве стартовой полосы используйте черепицу Superglass.

- Подготовьте стартовую полосу – отрежьте «лепестки» черепицы Superglass по линии вырезов лепестков
- Первый гонт стартовой полосы нужно укоротить на длину в половину «лепестка», таким образом стыки гонтов стартовой полосы не будут совпадать со стыками первого ряда черепицы.
- Стартовая полоса должна выходить за карниз на 6-10 мм и за фронтоный свес, если это возможно (1)



Укладка первого ряда и монтаж черепицы

Первый ряд (2):

- Начинайте укладку снизу вверх от фронтона на одном уровне со стартовой полосой

Второй ряд (3):

Отрежьте 25 см от гонта черепицы Cambridge Xpress с левого края и начинайте укладывать от фронтонного свеса


Третий и последующие ряды (4):

- Отрежьте 50 см от гонта черепицы и начните укладывать третий ряд
- Укладывайте последующие ряды с шагом в 25 см
- Для максимальной защиты от дождя и сильного ветра, закрепите черепицу кровельным клеем на фронтонных свесах
- Продолжайте укладывать на крышу целые гонты черепицы



Гребни и коньки

- Отрежьте лепестки черепицы Superglass 3Tab по линии вырезов
- Загните каждый сегмент на гребне или коньке, забейте гвоздь на 16 см выше края «лепестка», на расстоянии 2,5 см с каждой стороны, видимая часть каждого сегмента должна составлять 14 см.
- Финальный коньковый элемент и видимые шляпки гвоздей нужно закрепить с помощью клея Shingle Stick
- При монтаже в холодную погоду прогрейте лист в теплом помещении или кровельным феном перед гибкой

Стартовая полоса для кровли **Cambridge Xpress** (21 м/упак.)



Коньковые элементы для **Cambridge Xpress** (9 м/упак.)

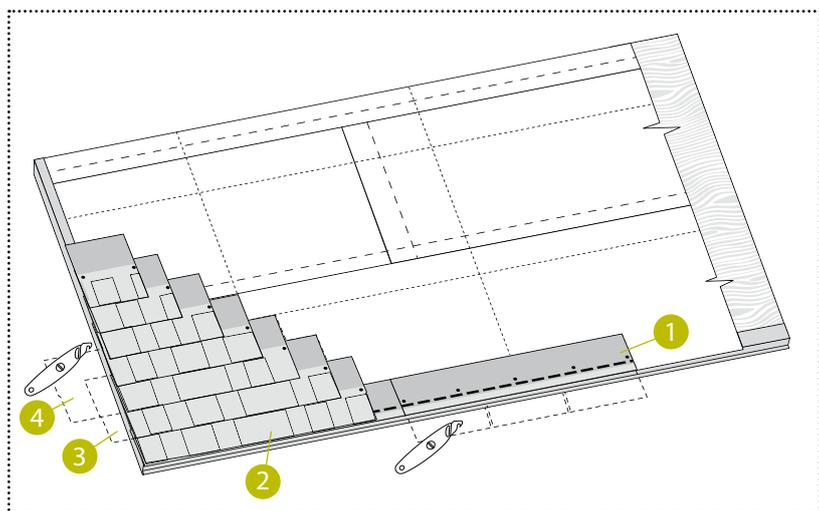

CAMBRIDGE XPRESS